


## Меры предосторожности


1. Не располагайте весы на влажной и скользкой поверхности. Не становитесь на весы влажными ногами, чтобы не поскользнуться.
2. Становитесь обеими ногами на весы, чтобы избежать опрокидывания устройства.
3. Не устанавливайте весы в воду.
4. Используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для очистки поверхности устройства.
5. Вовремя меняйте элементы питания, чтобы избежать утечки электролита и повреждения устройства.
6. Не рекомендуется использовать устройство людям с кардиостимулятором или другими электрическими имплантатами (инсулиновой помпой, искусственным водителем ритма и др).
7. Функция измерения уровня жира не предназначена для использования беременными женщинами и профессиональными атлетами.

## Установка приложения на смартфон


Для нормальной работы устройства необходимо загрузить и установить специальное приложение «Mi Fit». Приложение поддерживается устройствами, работающими на базе операционных систем Android и iOS. Перейдите в магазин и загрузите «Mi Fit». Для быстрого поиска используйте QR-код. Загрузите приложение «Mi Fit» и запустите его. Руководствуясь регистрационным номером измерительного устройства, подключите его к смартфону. После несложного процесса сопряжения можно сохранять результат, просматривать показатели и историю взвешивания.

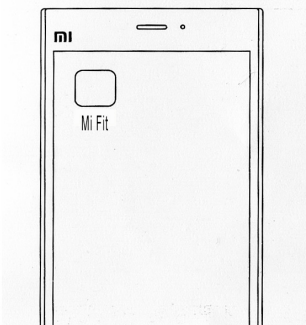

## Установка элементов питания

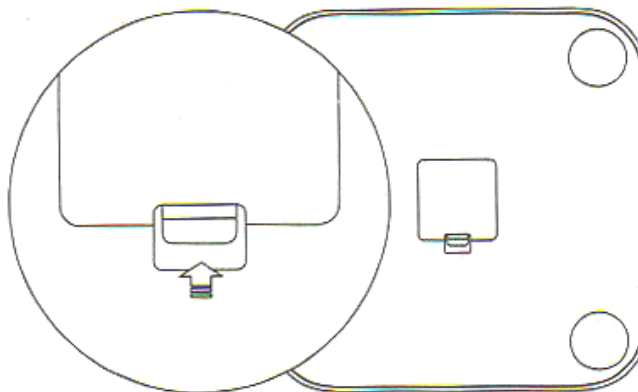

Откройте отсек для батарей, установите 4 элемента питания так, как это показано на рисунке ниже.

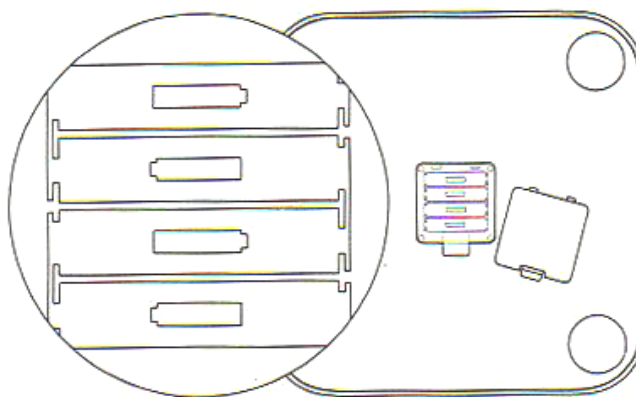

## Использование весов

Установите весы на твёрдой ровной поверхности. Встаньте босиком на поверхность так, как показано на рисунке ниже, чтобы обеспечить хороший контакт кожи с электродами.

Как только индикатор веса перестанет мигать, устройство начнёт измерение состава тела. Когда индикатор прогресса мигает, это означает, что измерение завершено. Вы можете войти в приложение Mi Fit, чтобы просмотреть информацию о составе тела. Результаты измерений, которые отображают весы, используются только в качестве справочной информации, и не являются медицинским заключением.



## Выбор единицы измерения

Умные весы способны определять вес пользователя в нескольких единицах: цзини\*, фунты и килограммы. Для установки подходящего показателя измерения используйте приложение Mi Fit.

\*Традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время составляет 500 граммов.

## Информация о гарантии

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации. Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

## Контактная информация

**Изготовитель:** Аньхуэй Хуами информейшн тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Комн.1201, блок А4, нэйшнл анимэйшн бэйз, 800#, восточное шоссе Ванцзян, р-н Хайтэк, г. Хэфэй, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3.

Товар прошёл обязательную сертификацию. Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-СН.АЛ88.В.10892. Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «СоюзТест». Срок действия с 25.05.2017 по 24.05.2022 включительно.




# Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale


## Краткое руководство

## Условные обозначения

Если на дисплее устройства появился мигающий символ «L» – весы сигнализируют о низком уровне заряда элементов питания.

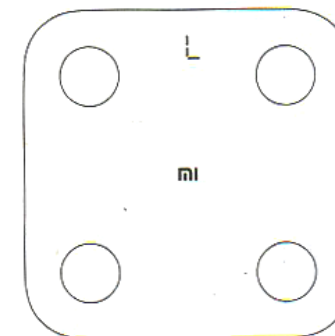

Если на дисплее устройства появился мигающий символ «OL» – весы сигнализируют о превышении максимально возможной массы. Допустимая масса – до 150 кг.

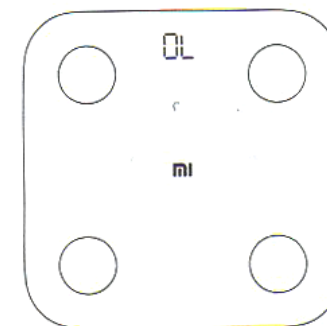

## Технические характеристики

Габариты: 300 мм x 300 мм x 20 мм.  
Вес нетто: 1.6 кг.  
Диапазон допустимого веса: 5 кг - 150 кг.  
Точность измерения: 50 г.  
Единицы измерения: цзинь\* / кг / фунт.  
Материал: АБС-пластик.  
Совместимость: Bluetooth 4.0.  
Рабочая температура: 0 °C - 40 °C.  
Элементы питания: 4 батарейки формата AAA.  
Весы совместимы с устройствами на Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше.

\*Традиционная китайская мера веса; в КНР в настоящее время составляет 500 граммов.